

FICHA TÉCNICA COM RECOMENDAÇÕES DE USO

PR2040 – PRIMER PU HS 8:1

PRODUTOS

EVOLUTION PRIMER PU HS 8:1
EVOLUTION DILUENTES
EVOLUTION ENDURECEDORES HS

PR2040
DE1001/ DE3100
ER3500

DESCRIÇÃO DO PRODUTO


PR2040 é um primer alto sólidos 2 componentes cinza escuro com uso amplo nos sistemas de reparação automotiva. Acabamentos base solvente podem ser pintados sobre este primer.

É um primer versátil, de secagem rápida, fácil de aplicar e muito fácil de lixar; Este oferece excelente enchimento, nivelamento quando aplicado sobre uma ampla gama de substratos.

Pode ser aplicado sobre pinturas originais, massa poliéster, primers anticorrosivos como Wash Primer e primers promotores de aderência sobre plásticos.

Com diferentes % de diluição pode ser aplicado como enchimento ou surfacer.

PROPORÇÃO DE MISTURA

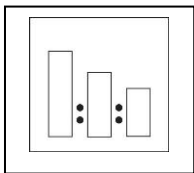


ENCHIMENTO

PR2040 8 partes
ER3500 1 parte
DE1001/DE3100 10 a 15%

SURFACER

PR2040 8 partes
ER3500 1 parte
DE3100 20 a 30%

TEMPO DE VIDA ÚTIL DA MISTURA A 20°C

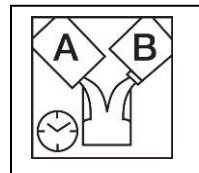


ENCHIMENTO

30 Minutos mínimo

SURFACER

1 Hora mínimo

TIPO DE EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO

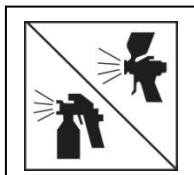

ENCHIMENTO

GRAVIDADE 1.8 mm
SUCÇÃO 1.8/2.0 mm

SURFACER


1.6/1.8 mm
1.8 mm
2-3 bar / 45-55PSI

PRESSÃO DO AR COMPRIMIDO 2-3 BAR / 45-55 PSI

PARA MAIORES INFORMAÇÕES E TABELA DE PROPORÇÃO DE MISTURA ACESSE A INTERNET NO ENDEREÇO WWW.VCEVOLUTION.COM.BR OU ENVIE E-MAIL PARA CONTATO@VCEVOLUTION.COM.BR

As informações aqui citadas, são baseadas em testes de laboratório e experiências práticas. A qualidade do produto é assegurada somente quando aplicado por profissional treinado seguindo as recomendações de uso. Nos reservamos o direito de alterar ou eliminar quaisquer informações aqui citadas.

NÚMERO DE PASSADAS

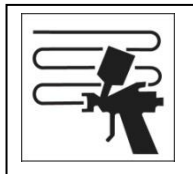


ENCHIMENTO

Máximo 4 passadas

SURFACER

1 a 2 passadas

FLASH OFF A 20°C

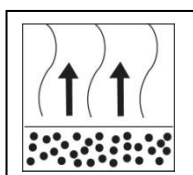

ENTRE PASSADAS


ENCHIMENTO

5 a 10 minutos

SURFACER

3 a 5 minutos

TEMPO DE SECAGEM PARA LIXAR

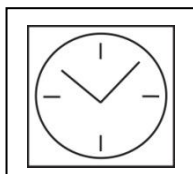

AO AR 20°C

ENCHIMENTO

2 a 3 horas

SURFACER

1 a 2 horas

ESTUFA 60°C

20 minutos

15 minutos



IR MÉDIO

Não recomendado

Não recomendado

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

Lixar a área a ser pintada.

Aplicar Wash Primer WP6060 sempre que houver áreas de chapa nua a serem pintadas.

Limpar com Solução Desengraxante SD2100 antes de aplicar o primer e antes de aplicar o acabamento.

USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha e óculos de segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contras vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

PARA MAIORES INFORMAÇÕES E TABELA DE PROPORÇÃO DE MISTURA ACESSE A INTERNET NO ENDEREÇO WWW.VCEVOLUTION.COM.BR OU ENVIE E-MAIL PARA CONTATO@VCEVOLUTION.COM.BR

As informações aqui citadas, são baseadas em testes de laboratório e experiências práticas. A qualidade do produto é assegurada somente quando aplicado por profissional treinado seguindo as recomendações de uso. Nos reservamos o direito de alterar ou eliminar quaisquer informações aqui citadas.