

FICHA TÉCNICA COM RECOMENDAÇÕES DE USO

VZ0837 – VERNIZ PU HS 2:1

PRODUTOS


EVOLUTION VERNIZ PU HS 2:1
EVOLUTION DILUENTES
EVOLUTION ENDURECEDORES
EVOLUTION DILUENTE PU RETOQUE

VZ0837
DE1001 / DE1500
ER9600/ER9650
DR1100

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Verniz especialmente formulado para reparos que requerem acabamento premium com excelente brilho e aspecto final. Excelente resistência a intempéries. Recomendado para secagem ao ar ou estufa. Para acelerar a secagem ao ar recomenda-se o uso do Endurecedor PU Rápido ER9650 e Diluente PU Rápido DE1500. Para secagem em estufa usar somente o Endurecedor PU HS Médio ER9600 e o Diluente PU Médio DE1001. Produto desenvolvido para dar acabamento sobre sistema de cor basecoat base solvente e base água. Para pequenos retoques usar o Diluente PU Retoque DR1100


PROPORÇÃO DE MISTURA

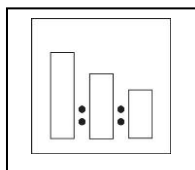

	MÉDIO		RÁPIDO
VZ0837	2 PARTES	VZ0837	2 PARTES
ER9600	1 PARTE	ER9650	1 PARTE
DE1001	0 a 5%	DE1500	0 a 5%


USE PROPORÇÃO DE MISTURA EM PESO CONFORME TABELA DISPONÍVEL

TEMPO DE VIDA ÚTIL DA MISTURA A 20°C

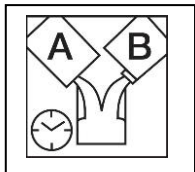

	MÉDIO	RÁPIDO
	1 A 2 HORAS	30 A 60 MINUTOS

TIPO DE EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO

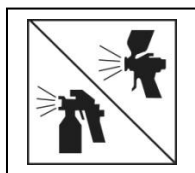


	MÉDIO	RÁPIDO
GRAVIDADE	1.3/1.6 mm	1.3/1.6 mm
SUCÇÃO	1.4/1.8 mm	1.4/1.8 mm
PRESSÃO DO AR COMPRIMIDO	2-3 BAR / 45-55 PSI	2-3 bar / 45-55PSI

PARA MAIORES INFORMAÇÕES E TABELA DE PROPORÇÃO DE MISTURA ACESSE A INTERNET NO ENDEREÇO WWW.VCEVOLUTION.COM.BR OU ENVIE E-MAIL PARA CONTATO@VCEVOLUTION.COM.BR

As informações aqui citadas, são baseadas em testes de laboratório e experiências práticas. A qualidade do produto é assegurada somente quando aplicado por profissional treinado seguindo as recomendações de uso. Nos reservamos o direito de alterar ou eliminar quaisquer informações aqui citadas.


NÚMERO DE PASSADAS

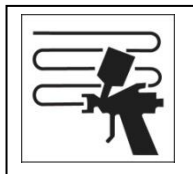

MÉDIO
2 PASSADAS

RÁPIDO
2 PASSADAS

FLASH OFF A 20°C

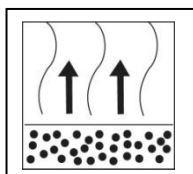


ENTRE PASSADAS
ANTES DA ESTUFA

MÉDIO
5 a 10 minutos
Em seguida

RÁPIDO
5 a 10 minutos
Não recomendado

TEMPO DE SECAGEM

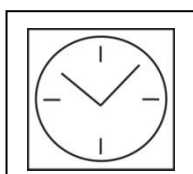

AO AR 20°C
ESTUFA 60°C

MÉDIO
10 A 12 horas
30 a 40 minutos

RÁPIDO
6 a 8 horas
Não recomendado



IR MÉDIO

15 a 20 minutos

Não recomendado

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

O substrato deve estar isento de poeira e se necessário limpar com desengraxante SD2100
Pode ser aplicado sobre basecoat base solvente e base água.

USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.
Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de segurança para manusear o produto.
Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

PARA MAIORES INFORMAÇÕES E TABELA DE PROPORÇÃO DE MISTURA ACESSE A INTERNET NO
ENDEREÇO WWW.VCEVOLUTION.COM.BR OU ENVIE E-MAIL PARA CONTATO@VCEVOLUTION.COM.BR

As informações aqui citadas, são baseadas em testes de laboratório e experiências práticas. A qualidade do produto é assegurada somente quando aplicado por profissional treinado seguindo as recomendações de uso. Nos reservamos o direito de alterar ou eliminar quaisquer informações aqui citadas.